

iRobot[®] Roomba.

Staubsauger-Roboter



Serie 500 Schnellstartanleitung

Eine einfache Anleitung, die Ihnen Schritt für Schritt die Bedienung des iRobot Roomba erklärt.



iRobot® Roomba Schnellstartanleitung

Verstehen Sie, wie iRobot Roomba reinigt.

Das Reinigungsschema von Roomba

Roomba ist ein Roboter, der Böden anders reinigt, als es die meisten Leute tun. Roomba verwendet seine Roboter-Intelligenz, um den gesamten Boden effizient zu reinigen: unter Möbelstücken, darum herum und entlang von Wänden. Roomba berechnet beim Reinigen den optimalen Weg und legt fest, wann er die verschiedenen Reinigungsprogramme einsetzt:

Spiralförmig: Roomba verwendet eine spiralförmige Bewegung, um einen bestimmten Bereich zu reinigen.


Wänden folgend: Roomba verwendet diese Technik, um den gesamten Umfang des Raums zu reinigen und dabei Möbelstücken und Hindernissen auszuweichen.

Raum durchquerend: Roomba fährt kreuz und quer durch den Raum, um sicherzustellen, dass die gesamte Fläche gereinigt wird.

Schmutz-Erkennung: Wenn Roomba an einer Stelle Schmutz erkennt, leuchtet die blaue Dirt Detect™-Leuchte auf und Roomba reinigt in diesem Bereich besonders gründlich.


Akustische Vorführung

- Um die akustische Vorführung zu starten, drücken Sie die DOCK/DEMO-Taste und halten Sie diese gedrückt, bis die Vorführung beginnt.
- Um die akustische Vorführung abubrechen, drücken Sie die CLEAN-Taste und halten Sie diese gedrückt, bis sich der Roboter ausschaltet.
- Roomba® verfügt über eine akustische Vorführung, um Sie schrittweise durch die Verwendung von Roomba zu führen.

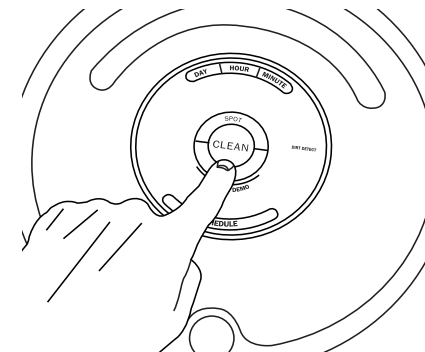

1

Entfernen Sie die abziehbare Roomba-Batterie-Abdeckung.

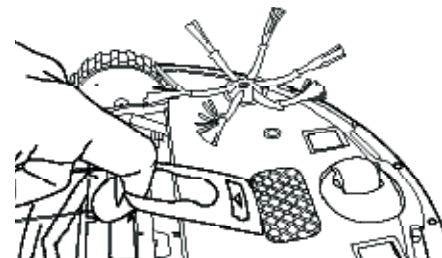


Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

2

Stellen Sie die selbstladende Roomba Home Base auf (bei Modell 530 und darüber).



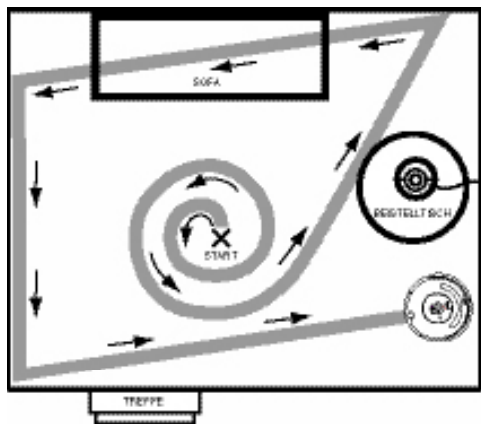


TIPP: Roomba benötigt etwa 45 Minuten, um einen durchschnittlich großen Raum zu reinigen, und kommt dabei mehrmals zu denselben Stellen, um sicherzustellen, dass der gesamte Boden gereinigt wird.

TIPP: Für schnellstmögliche Reinigung und um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, entfernen Sie störende Dinge vom Boden, und verwenden Sie Virtual Wall, um Roomba in einem Raum zu halten..


3

Laden Sie Roomba durch eine dieser beiden Möglichkeiten auf:

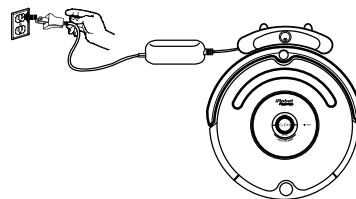

Auf der Home Base

oder




An eine Steckdose angesteckt

4

Reinigen mit Roomba

Drücken Sie die Clean-Taste.

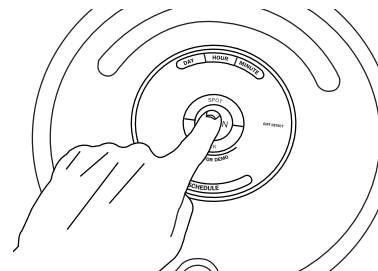

5

Lassen Sie Roomba so lange reinigen, bis er aufhört (bis zu 60 Minuten).


iRobot®

Wartung von Roomba

Führen Sie diese Wartungsarbeiten bei Bedarf durch:

1 Entnehmen und entleeren Sie den Roomba-Behälter.


Drücken Sie die Taste und ziehen Sie, um den Behälter zu entfernen.

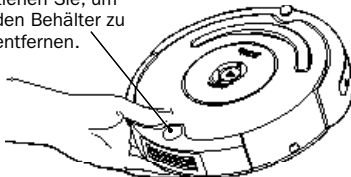

2 Reinigen Sie das Roomba-Filterfach.

A. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter.*

Entleeren Sie den Behälter.

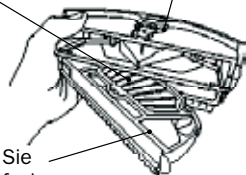

B. Reinigen Sie das Filterfach.

* Ersetzen Sie den Filter alle zwei Monate.

3 Reinigen Sie die Roomba-Bürsten


A. Entfernen Sie den Bürsten-Schutz, indem Sie an den beiden gelben Klappen ziehen.



B. Entnehmen Sie die Roomba-Bürsten. Verwenden Sie das beigelegte Reinigungswerkzeug, um Haare zu entfernen, die sich um die Roomba-Bürsten gewickelt haben.



C. Entfernen Sie Haare und Schmutz vom gelben Roomba-Bürstenlager.

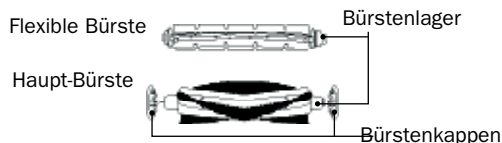

Eine detaillierte Produktbeschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bedienungsabbildungen finden Sie auf www.irobot.com/usetips

iRobot®

© 2007 iRobot Corporation, 63 South Avenue, Burlington, MA 01803. Alle Rechte vorbehalten.

iRobot, Virtual Wall und Roomba sind eingetragene Marken der iRobot Corporation. Home Base, Dirt Detect und Lighthouse sind eingetragene Marken der iRobot Corporation.

US-Pat. Nr. 6.594.844; 6.690.134; 6.883.201; 6.809.490; 6.956.348; 7.155.308; 7.173.391.

Andere Patentanmeldungen laufen.